

# WILLKOMMEN

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun der stolze Besitzer eines der fortschrittlichsten und wirksamsten Luftreinigungsgeräte auf dem Markt. Ihr neuer Defender® vermindert die vielen Probleme, die durch Luftverunreinigung und Allergene in unserer Raumluft verursacht werden.

Der Defender® Raumluftreiniger zusammen mit dem Majestic® Raumhygienesystem versorgt Sie und Ihre Familie mit der derzeit saubersten Raumluft überhaupt.

Health-Mor hat sich unseren Kunden verpflichtet und wir sind stolz auf die Qualität und Leistung unserer Produkte. Wenn Sie Fragen bzw. Anmerkungen haben oder Kundendienst bzw. Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zugelassenen örtlichen FilterQueen® Händler oder wählen Sie: +1-440-846-7800 für den nächstgelegenen Händler.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie alle Kapitel in diesem Handbuch sorgfältig durch. Machen Sie sich mit Ihrem neuen Defender® vertraut. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät über lange Jahre frische und saubere Luft genießen können.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit beschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnisse geeignet, wenn sie nicht unter Aufsicht stehen, oder eine Anleitung zum Gebrauch des Gerätes durch eine Person erhalten haben, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

***Hinweis: Alle Defender® Exportmodelle sind aus den US-Modellen gleichwertigen Werkstoffen hergestellt; diese Modelle sind von der FDA als medizinisches Gerät der Klasse II anerkannt. Die Leistung der Exportgeräte entspricht den der US-Modelle.***

## INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise und Warnungen .....	12
Technische Daten .....	12
Beschreibung .....	13
Bedienungsanleitung .....	14
Programmierungsanleitung .....	14 - 15
Filterwechsel und Wechselintervalle .....	15 - 17
Fehlersuche .....	18
Garantie .....	19

# SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

Bei der Verwendung eines Elektrogerätes müssen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden:

**ALLE ANWEISUNGEN BITTE VOR DEM GEBRAUCH DES DEFENDER® LESEN.**

**WARNUNG – Zur Minderung der Brand-, Stromschlag- bzw. Verletzungsgefahr:**

- Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
- Nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem zugelassenen FilterQueen® Händler ausgetauscht werden.
- Das Gerät darf nur vom Kundendienst eines zugelassenen FilterQueen® Händlers gewartet und repariert werden.
- Defender® darf von Kindern unter 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Kenntnisse nicht ohne Aufsicht oder Einweisung in die sichere Bedienung des Gerätes und die damit verbundenen Gefahren bedient werden.
- Kinder sollten mit dem Defender® nicht spielen.
- Das Gerät darf von Kindern nicht unbeaufsichtigt gereinigt und gewartet werden.

## LEISTUNGSDATEN

Modelle D11G/GS/GE/UK/I/AU/HK

☐ 220-240V • 50Hz • 85W

Modelle D11K/PH

☐ 220V • 60Hz • 85W

72,3 dB BEI HÖCHSTER GEBLÄSESTUFE

**DIESE ANLEITUNG BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN**

## TECHNISCHE DATEN:

### Medi-Filter® Kartusche

- Einlagiges, nicht gewobenes, nass gelegtes GlasfasermEDIUM
- 250 Falten á 4,13 cm bilden zusammen eine Oberfläche von 4,08 m<sup>2</sup>

### Enviropure® Aktivkohlefilter (Option)

- Aktivkohlefilter für Gas- und Geruchsminderung
- Hochwirksames Gas absorbierendes Medium (HEGA)

### Konstruktion

- Gehäuse: Schlagfester ABS-Kunststoff
- Sieb: Schlagfester ABS-Kunststoff

### Garantie

- Siehe Garantie für Einzelheiten


# TEILEBESCHREIBUNG

Der Defender® ist ein Luftreiniger, der Mikropartikel bis zu  $0,1 \mu\text{m}$  aus der Raumluft filtert, wie z.B. Hausstaub, Pollen, Rauch, Hausstaubmilben, Allergene von Hausstaubmilben, Allergene von Kakerlaken, Bakterien, Schimmel und Allergene von Haustieren, die zu allergischen Reaktionen führen können. Der Defender® mindert Tabakrauch- und andere Hausgerüche. Empfohlener Gebrauch in einem Raum von 4,6 mal 6,1 bei einer Raumhöhe von 2,50 m. Das Öffnen von Türen und Fenstern kann die Leistung des Geräts beeinflussen.



- ❶ **Tragegriff** – Damit lässt sich der Defender® bequem in jeden Raum der Wohnung tragen
- ❷ **Netzschalter** – Mit den internationalen Symbolen “O” für AUS und “I” für EIN
- ❸ **Bedienblende** – Hier können Geräteleistung und -funktion auf den jeweiligen Bedarf eingestellt werden
- ❹ **Reinluftauslass** – Der Auslass ist angehooben, damit die Raumluft nicht durch Aufwirbeln neu verunreinigt wird
- ❺ **Motor** – Bürstenloser Elektromotor für lange Nutzungsdauer
- ❻ **Medi-Filter® Kartusche** – Verringert Anzahl von Kleinstpartikeln wie Pollen und Schimmelsporen in der Raumluft
- ❼ **Enviropure® Aktivkohlefilter** – besteht aus Aktivkohle, die zur Geruchs-reduzierung beiträgt
- ❽ **Lufteinlass** – Luft gelangt in einem Umkreis von 360 für optimale Luftzirkulation in das Gerät
- ❾ **Sicherungsmutter** – Muss für einen schnellen und einfachen Filterwechsel abgeschraubt werden

## Bedienblenden

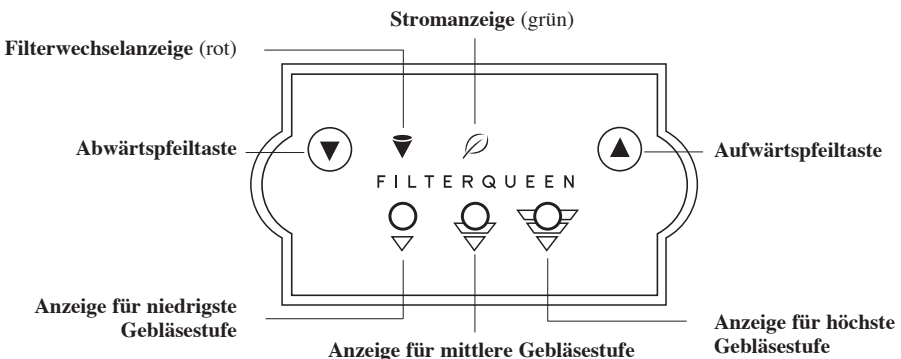

# FUNKTION

## Bedienungsanleitung:

- 1 Das Gerät an einer Steckdose anschließen. (Die grüne Anzeige auf dem Netzschalter leuchtet auf. Das bedeutet, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist und nicht, dass das Gerät eingeschaltet ist.)
- 2 Den Netzschalter auf ("I") schalten. Beim ersten Einschalten des Geräts leuchten alle Anzeigen auf der Bedienblenden zwei Sekunden lang auf. Die grüne Stromanzeige (Blatt) leuchtet auf und bleibt so lange eingeschaltet, wie das Gerät eingeschaltet ("I") ist.
- 3 Das Gerät läuft zuerst auf niedrigster Gebläsestufe (Anzeige für niedrigste Gebläsestufe leuchtet).
- 4 Die Aufwärts- und Abwärtsfeiltasten auf der Bedienblenden können nun zum Einstellen der Gebläsestufe verwendet werden:

**Abwärtsfeiltaste:** Die Pfeiltaste drücken, um die Gebläsestufe zu verringern (die Gebläsestufe ändert sich nicht, wenn das Gerät schon auf niedrigste Gebläsestufe eingestellt ist).

**Aufwärtsfeiltaste:** Die Pfeiltaste drücken, um die Gebläsestufe zu erhöhen (die Gebläsestufe ändert sich nicht, wenn das Gerät schon auf höchste Gebläsestufe eingestellt ist).



## ACHTUNG:

- Der Gebrauch von Duftstoffen, flüssig oder in Sprayform, Aromatherapieölen oder sonstigen aromatischen Kohlenwasserstoffen im Defender® kann das ABS- Gehäuse beschädigen und dessen bewegliche Teile freilegen.
- Um einer Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile vorzubeugen, niemals zusammen mit Duftstoffen, flüssig oder in Sprayform, Aromatherapieölen oder sonstigen aromatischen Kohlenwasserstoffen benutzen.
- Die Verwendung dieser Substanzen führt zur Nichtigkeit der Garantie.

## Programmierungsanleitung:

Im Programmierbetrieb können Sie das Gerät auf einen 24-stündigen durchgehenden Betrieb einstellen.

### Einschalten des Programmierbetriebs:

- 1 Das Gerät ausschalten.
- 2 Die **Abwärtsfeiltaste** drücken und halten und das Gerät einschalten.
- 3 Sobald die grüne **Stromanzeige** (Blatt) aufleuchtet, die **Abwärtsfeiltaste** loslassen. Das Gerät ist nun im Programmierbetrieb. Anhand der nachfolgenden Anweisungen kann die gewünschte Programmfolge eingestellt werden.

### Einstellen einer Programmfolge:

Die Gebläsestufe muss in zwölf aufeinander folgenden Intervallen á 2 Stunden eingestellt werden, die insgesamt eine Betriebsdauer von 24 Stunden ergeben.

**Startzeit der Programmfolge:** *Die Folge beginnt ihren ersten Zyklus mit dem ersten 2-Stunden-Intervall, sofort nachdem das zwölfte 2-Stunden-Intervall programmiert wurde. Deshalb muss die Programmfolge abhängig vom Zeitpunkt ihrer Programmierung geplant werden. (Ist es jetzt 14 Uhr, wird der erste Intervall hier beginnen)*

- 1 Die Programmfolge mit Hilfe der Tabelle auf Seite 15 planen.
- 2 Die gewünschte Gebläsestufe für die ersten zwei Betriebsstunden durch Drücken der **Abwärtsfeiltaste** wählen. (Die höchste Gebläsestufe ist bereits gewählt. Die **Abwärtsfeiltaste** für mittlere Gebläsestufe einmal, für niedrige Gebläsestufe zweimal und für Gebläseabschaltung dreimal drücken.)
- 3 Sobald die Gebläsestufe für das erste 2-Stunden-Intervall gewählt wurde, die Aufwärtstaste drücken und die Gebläsestufe fest einstellen. (Nachdem die Gebläsestufe für diese zwei Stunden gesichert wurde, blinkt die **Filterwechselanzeige**.)
- 4 Die Gebläsestufen der folgenden 2-Stunden-Intervalle mit Hilfe der **Abwärtsfeiltaste** genauso einstellen und mit der **Aufwärtsfeiltaste** sichern.

# FUNKTION

Tabelle für Programmfolge:

H = hoch M = mittel N = niedrig A = aus

2-Stunden-Intervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausgewählte Gebläsestufe <i>(gewünschte Leistung wählen)</i>	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Uhrzeit												

Zum Abschluss des 24-Stunden-Programms muss die Aufwärtspfeiltaste zwölfmal gedrückt werden. Sobald der letzte 2-Stunden-Intervall eingegeben wurde, beginnt das Gerät automatisch mit dem Ablauf der programmierten Folge. Jedes Mal, wenn das Gerät im Programmierbetrieb läuft, blinkt die Anzeige für die ausgewählte Gebläsestufe für das jeweilige 2-Stunden-Intervall. Wenn das Gerät so programmiert wurde, dass es sich ausschaltet, blinken alle Anzeigen für Gebläsestufen.

## Ablaufen des Programms:

- Das Programm beginnt automatisch zu laufen, sobald das zwölfte 2-Stunden-Intervall gesichert wurde.
- Die 24-Stunden-Programmfolge läuft kontinuierlich, bis sie abgeschaltet wird.

## Umgehen des Programms:

- Der programmierte Betrieb des Gerätes kann vorübergehend unterbrochen werden, indem die Aufwärts- oder Abwärtspeiltasten im Programmierbetrieb gedrückt wird.
- Das Gerät läuft in der neu ausgewählten Gebläsestufe für die verbleibende Zeit des jeweiligen 2-Stunden-Intervalls und des nachfolgenden 2-Stunden-Intervalls. (Das sind maximal 4 Stunden, bevor das Gerät in den Programmierbetrieb zurückkehrt.)

## Beenden des Programms:

- Das Gerät ausschalten. Das Programm wird endgültig beendet.

*Hinweis: Die Konstruktion des Defender® ist für eine Luftzirkulation von 360 Grad ausgelegt. Daher muss das Gerät mindestens einen Meter von Wänden oder Möbelstücken entfernt aufgestellt werden.*

## Filterwechselzeitplan

Die Filter müssen für eine wirkungsvolle Nutzung des Defender® regelmäßig gewechselt werden.

- **Der Enviropure® Aktivkohlefilter** (Option) muss alle **6 Monate** gewechselt werden.
- **Die Medi-Filter® Kartusche** muss **einmal pro Jahr** (siehe Filteraustauschanzeige Seite 16).

**VORSICHT:** Die Netzversorgung vor der Wartung unterbrechen. Die Filter dürfen nicht gewaschen oder getrocknet werden. Ein regelmäßiger Filterwechsel wird empfohlen.

# FILTERWECHSEL

## **Filterwechselanzeige:**

Ihr Defender® besitzt eine Anzeige für den Filteraustausch. Wenn diese rote Anzeige blinkt, müssen Sie bei Ihrem autorisierten FilterQueen® Händler einen Ersatzfilter bestellen. Jedes Mal, wenn diese rote Anzeige aufhört zu blinken und durchgehend leuchtet, müssen Sie den Filter austauschen. Damit Ihr Defender® Ihnen auch in Zukunft gute Dienste leistet und Ihre Garantie verlängert wird, sollten Sie den oben empfohlenen Zeitplan für den Filterwechsel auf jeden Fall einhalten. Bei höherer Umgebungsverschmutzung müssen Sie die Filter sogar noch häufiger austauschen.

Die Filteraustausch-Anzeige richtet sich nach der Einsatzdauer eines Filters und wird von einem integrierten Timer gesteuert. 11 Monate nach Einsatz Ihres Medi-Filter®-Filtereinsatzes beginnt die Filteraustausch-Anzeige zu blinken. Die Anzeige blinkt weiter, bis der Filter 12 Monate benutzt wurde. Dann hört die Filteraustausch-Anzeige auf zu blinken und leuchtet durchgehend.

Nach dem Austausch Ihres Medi-Filter®-Filtereinsatzes müssen Sie den Timer für den Filteraustausch zurücksetzen. Wurde der Timer richtig zurückgesetzt, geht die Filteraustausch-Anzeige aus.

## **Zurücksetzen des Timers für den Filteraustausch-Anzeige:**

Tauschen Sie den Medi-Filter®-Filtereinsatz wie auf Seite 17 beschrieben aus. Anschließend setzen Sie den Timer für den Filteraustausch-Anzeige folgendermaßen zurück:

- ❶ Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- ❷ Schalten Sie das Gerät ein. Der Einschalter muss sich in der Stellung Ein ("I") befinden.
- ❸ Lassen Sie das Gerät bei langsamer Geschwindigkeit laufen.
- ❹ HALTEN SIE die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten GEDRÜCKT, bis die Filteraustausch-Anzeige blinkt.
- ❺ Lassen Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten los.
- ❻ Innerhalb 5 Sekunden, HALTEN SIE nochmals Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten GEDRÜCKT, bis die Filteraustausch-Anzeige ausgeht.
- ❼ Beide Pfeiltasten loslassen, sobald die rote Anzeige von langsam schnell zu blinken beginnt

Wenn Sie die oben beschriebenen Schritte richtig durchgeführt haben, geht die Filteraustausch-Anzeige aus und wird die nächsten 11 Monate nicht mehr blinken. Ist die Filteraustausch-Anzeige weiterhin an, wiederholen Sie die Schritte.

***Bei Schritt 6 MUSS die Filteraustausch-Anzeige noch blinken, wenn die Tasten das zweite Mal gedrückt werden.***


***Hinweis: Bei höheren Verschmutzungsgraden ist ein häufigerer Filterwechsel erforderlich.***

***Hinweis: Rufen Sie Ihren zugelassenen FilterQueen® Händler oder die +1-440-846-7800 für den nächstgelegenen Händler an, um Ersatzfilter zu bestellen.***

# FILTERWECHSEL

Ein prompter Filterwechsel verhindert möglichen Schaden am Defender®, der durch fortwährenden Betrieb mit verstopften Filtern auftreten kann.

## Filterwechsel:

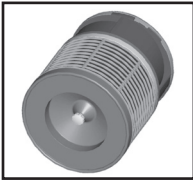

- 1 Den Defender® vom Stromnetz abziehen. Das Gerät auf eine Seite legen und die Sicherungsmutter am Boden des Geräts mit einer Linksdrehung lösen.



- 2 Das Gerät wieder aufrecht hinstellen und die Oberseite des Motorgehäuses abnehmen



- 3 Die Medi-Filter® Kartusche und der Enviropure® Aktivkohlefilter entfernen. Wenn nur der Enviropure® Aktivkohlefilter gewechselt werden soll, den alten Aktivkohlefilter aus der Medi-Filter® Kartusche nehmen und entsorgen.


**Hinweis: Der Kohlefilter wird mit einem Klettverschluss befestigt.**



- 4 Setzen Sie den neuen Enviropure®-Kohlefilter über die Außenseite des Medi-Filter®-Einsatzes und befestigen. Sie ihn mit dem beigelegten Klettband. Wenn die Medi-Filter® Kartusche ebenfalls gewechselt werden muss, den neuen Enviropure® Aktivkohlefilter an der neuen Medi-Filter® Kartusche befestigen. Die Filter wieder im Gerät einsetzen.



- 5 Das obere Motorgehäuse wieder einsetzen.

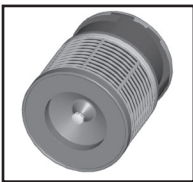

- 6 Den Defender® auf eine Seite legen und die Sicherungsmutter am Boden des Geräts wieder einschrauben und anziehen. Das Gerät wieder aufrecht aufstellen und am Stromnetz anschließen.

# FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Grüne Anzeige des Netzschalters leuchtet nicht.	Das Gerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.</li> <li>• Das Netzkabel auf Beschädigung überprüfen.</li> <li>• Das Gerät muss gewartet werden.</li> </ul>
Grüne Stromanzeige (Blatt) auf der Bedienblenden leuchtet nicht.	Die Bedienblenden wird nicht mit Strom versorgt oder ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.</li> <li>• Sicherstellen, dass die grüne Anzeige des Netzschalters leuchtet.</li> <li>• Das Gerät muss gewartet werden.</li> </ul>
Rote Filterwechselanzeige blinkt.	Ein Ersatzfilter muss bestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Anleitung zum Filterwechsel auf Seite 16.</li> </ul>
Die rote Anzeige für den Filteraustausch leuchtet.	Der Filter muss jetzt ersetzt und der Timer zurückgesetzt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist eine normale Betriebsbedingung, siehe Anleitung für den Filteraustausch auf den Seiten 15 bis 17.</li> </ul>
Alle Anzeigen für Gebläsestufen blinken. Das Gerät läuft nicht.	Das Gerät ist im Programmierbetrieb und ist laut Programm gerade ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist ein normaler Betriebszustand, siehe Programmierungsanleitung auf Seite 14.</li> </ul>
Keine Anzeige für Gebläsestufen blinkt. Das Gerät läuft nicht.	Das Gerät läuft im Programmierbetrieb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist ein normaler Betriebszustand, siehe Programmierungsanleitung auf Seite 14.</li> <li>• Drücken Sie die Taste mit dem Pfeil nach unten einmal, um die hohe Geschwindigkeit einzustellen.</li> </ul>
Eine Anzeige für Gebläsestufen blinkt. Das Gerät läuft.	Das Gerät ist im Programmierbetrieb und laut Programm gerade auf die angezeigte Gebläsestufe eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist ein normaler Betriebszustand, siehe Programmierungsanleitung auf Seite 14.</li> </ul>
Eine Anzeige für Gebläsestufen blinkt. Das Gerät läuft nicht.	Das Gerät läuft im Programmierbetrieb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ist ein normaler Betriebszustand, siehe Programmierungsanleitung auf Seite 14.</li> </ul>



# GARANTIE

Health-Mor garantiert für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass der Defender® Raumluftreiniger frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Der ursprüngliche Käufer des Defender® Raumluftreinigers kann durch den jährlichen Erwerb einer Medi-Filter® Cartridge diese Garantie für ein weiteres Folgejahr verlängern. Um die Garantie für den Defender® für ein weiteres Jahr zu verlängern, muss der Käufer die Garantieverlängerungs-Karte, die der Medi-Filter® Cartridge beigelegt ist, vollständig ausfüllen und zurücksenden.

Kein Garantieanspruch besteht; (1) bei kommerziellem, institutionellem, professionellem, vermietetem oder anderem Gebrauch des Defender® außerhalb des Haushalts; (2) bei Schäden durch Missbrauch oder Vernachlässigung; (3) bei Schäden durch Verwendung mit einem anderen Strom oder einer anderen Spannung als auf dem Typenschild angegeben; (4) bei Schäden durch Servicearbeiten von Dritten, die nicht von Health-Mor beschäftigt oder ihre zugelassenen Health-Mor Händler sind; (5) auf Transport-, Abholungs-, Versand-, Anreisekosten oder Kundendienstbestellung; (6) und auf Filter.

Health-Mor repariert oder ersetzt jeden Defekt oder jedes defekte Teil unter Garantie, sofern der Defender® oder das defekte Teil mit Kaufbeleg und vorausbezahlten Transportkosten bei dem zugelassenen Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder in der Abteilung der Qualitätssicherung (Quality Assurance Department), Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA bzw. bei einer für die Garantieleistung von Health-Mor schriftlich zugelassenen Person eingereicht wurde. Informationen zu Personen, die für die Durchführung von Garantiearbeiten zugelassen sind, können schriftlich über die Kundenserviceabteilung (Consumer Relations Department), Health-Mor, unter der oben genannten Adresse oder nach Anruf unter der +1-440-846-7800 eingeholt werden. Wenn der Defender® oder das Teil nach Inspektion für defekt hinsichtlich Material oder Verarbeitung befunden wurde, wird er/es nach Ermessen von Health-Mor repariert oder ersetzt und an den Absender per Nachnahme zurückgeschickt. Unter Garantie ersetzte defekte Teile oder durchgeführte Servicearbeiten werden nicht erstattet, wenn sie von jemand anderem als dem zugelassenen Händler, bei dem der Defender® gekauft wurde, oder von Health-Mor durchgeführt wurden, ohne dass zuvor eine schriftliche Genehmigung von Health-Mor eingeholt wurde.

Diese Garantie ist null und nichtig und nicht in Kraft, außer die folgenden Bedingungen werden erfüllt; (1) der Defender® wurde von einem zugelassenen Händler oder Health-Mor gekauft; (2) die Seriennummer des Herstellers für den Defender® wurde nicht geändert, unleserlich gemacht oder entfernt; (3) der Defender® wurde immer gemäß der Bedienungsanleitung verwendet und in keiner Weise missbraucht; (4) nur echte FilterQueen® Filter bzw. Teile wurden mit dem Defender® verwendet.

Jede Reparatur oder jeder Austausch eines Defekts oder defekten Teils unter Garantie hat eine Garantiezeit von einem Jahr oder bis zum Ende der ursprünglichen Garantiezeit, je nachdem, was länger ist.

Keine anderen ausdrücklichen Garantien sind auf den Defender® anwendbar.

Health-Mor übernimmt keine weiteren Haftungsansprüche und erlaubt niemandem weitere Haftungsansprüche zu übernehmen. Die Teilnichtigkeit einer Einschränkung dieser Haftung hat keine Wirkung auf die Gültigkeit der verbleibenden Garantiebedingungen.

# MEEG RÜCKNAHME & RECYCLING

Die EU Verordnung über Müll Elektrischer oder Elektronischer Geräte (MEEG) verlangt, von Herstellern von Staubsaugern und Luftreinigern, die in die EU Staaten verkauft werden:

- ❶ Neue Staubsauger und Luftreiniger müssen so gekennzeichnet sein, daß die Kunden über die Pflicht des Recyclings informiert werden.
- ❷ Die Rücknahme von Staubsaugern und Luftreinigern von den Kunden am Ende der Lebensdauer, und
- ❸ Finanzierung des Recyclings und der Wiederverwendung.

Die MEEG Verordnung tritt am 13. August 2012 in Kraft und die Hersteller müssen die Ziele bis Februar 2014 erreicht haben.

## MEEG Erklärung der Übereinstimmung

Durch den autorisierten Händler, Health-Mor werden wir Staubsauger und Luftreiniger am Ende der Lebensdauer der Produkte zu Zwecken des Recyclings gemäß der Anforderungen der entsprechenden EU Staaten zurücknehmen.

